品番:TR1305

対象年齢3歳以上

取扱説明書

電動乗用バギーTR

2015.03 新

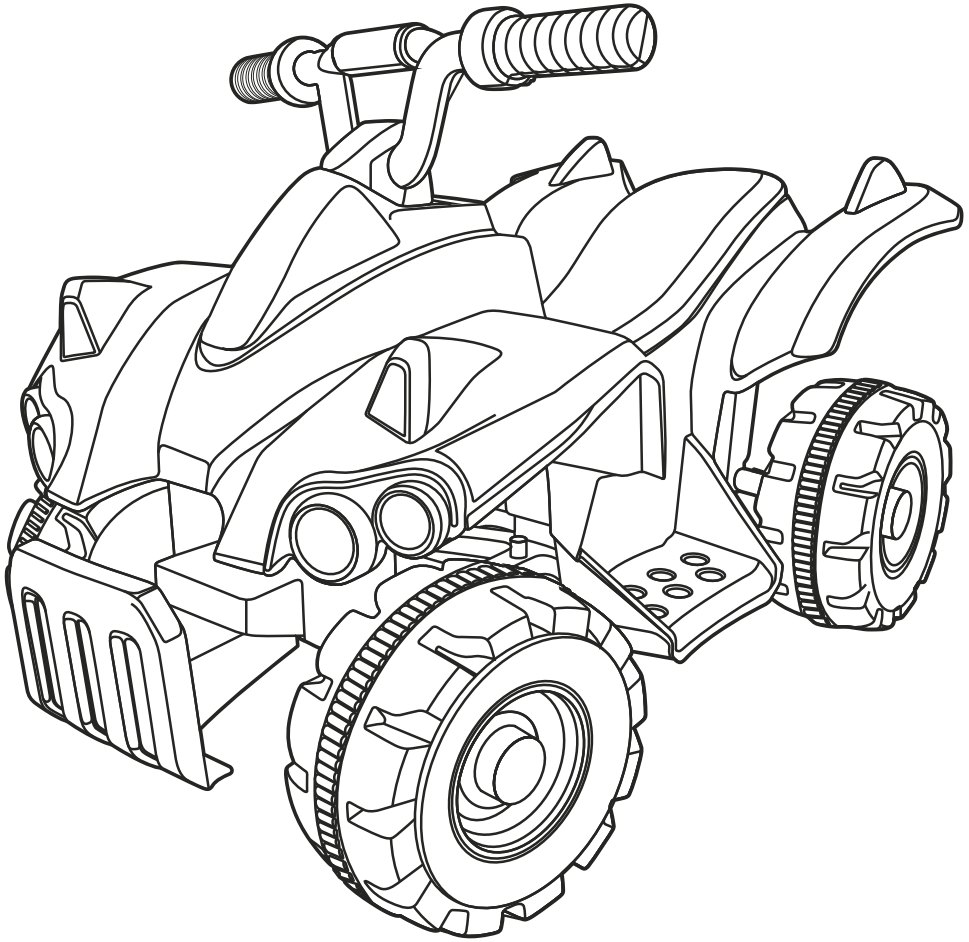

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

MADE IN CHINA

ご使用上の注意

⚠ 警告

※充電はお子様の手の届かない場所で行ってください。充電中・
充電後のバッテリーに触ると、やけどをする恐れがあります。

※充電は必ず大人の方が行ってください。

※バッテリーを本体から外して充電しないでください。

■必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
■保護者の方は、お子様が遊ぶ前に取り扱い方法よく理解させてください。
■組み立ては、必ず大人の方が行ってください。
■公道・車道・斜面等などの危険所、砂地、坂道でのご使用はお止めください。
■水地、水たまりでのご使用はお止めください。
■車は平らな通りで走らせて下さい。泥道やデコボコの道は出来るだけ避けてください。
■3 歳以下のお子様のご使用は危険ですのでお止めください。
■雨や雪の降る日にはすべって事故を起こす原因にもなりますので、ご使用はお止めください。
■小さな部品があるので、お子様が飲み込んだりしないように保護者が十分注意してください。
■お子様に車輪やその近くのところに触らせないよう特に気をつけてください。
■お子様がこの車に乗っているときは、他のお子様は近づけないようにしてください。
■車の組み立ては必ず大人の方が行ってください。
■部品は、組み立て前に必ずにチェックしてください。
■乗用車は 1 人乗り用です。最大荷重を必ずお守りください。30kg 以下。
※この車は子供用です。
■充電中にスイッチに触れないようにしてください。
■充電は取扱説明書に従って行ってください。
■車を走らせてるときは、前進 / 後進のスイッチを動かさないでください。
ギヤボックスの破損の原因となりますので、スイッチは必ず止まってから動かしてください。
■長期間使用されないときは、必ずバッテリーは子供の手の届かな所で保管してください。
■保管の際は、火気があるところや湿気の多いところ、熱いところを避けて保管してください。
■水や湿気の多いところに近づけないでください。
■お手入れの際には、湿った布で拭かず、必ず乾いた布で拭いてください。
■商品を包装している物を子供の手の届くところに置かないでください。
■ハンドルの操縦は十分気をつけてください。急ハンドル·急発進はお止めください。
■風が強い日には、けがをする恐れがありますのでご使用はお止めください。
■保管の際には、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
■デザイン／仕様は予告なく変更になる場合があります。

部品名称

①本体

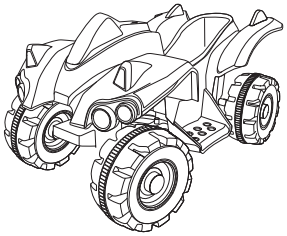

②ハンドル

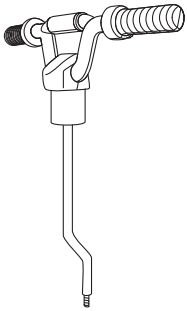

③ナット

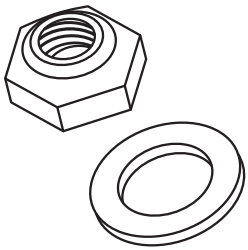

④ネジ x4

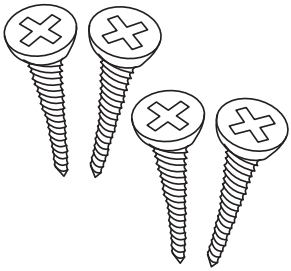

⑤尾翼

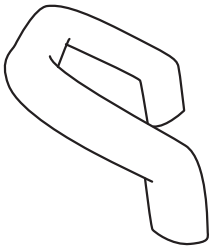

⑥バンパー

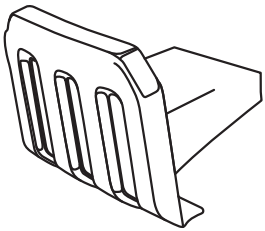

⑦アダプター

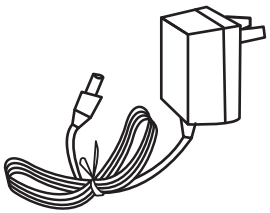

● 組立方法

バッテリーが外されている状態で車は来ます。

バッテリーを接続して､使用の前に完全に充電してください。

バッテリー接続

1 ドライバーで座席後部の
ネジを外し座席を外します

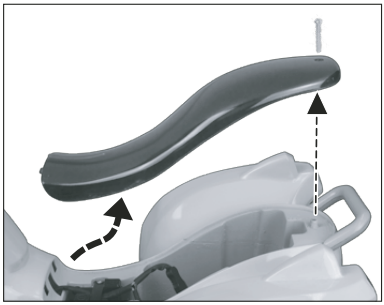

2 バッテリーの赤の端子に赤いケーブル、黒い端子に黒いケーブルを接続して下さい。

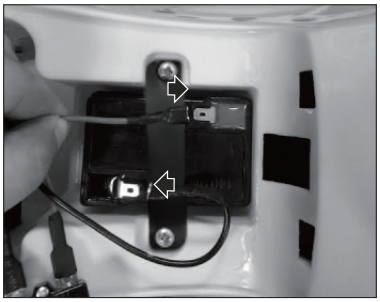

3 白い端子を前輪側の
穴に通します。

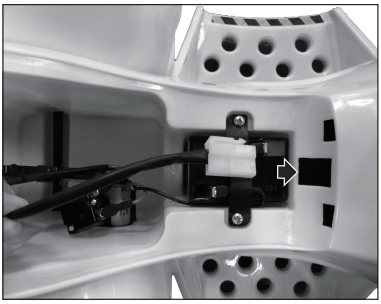

4 ドライバーで座席を安全に
取りつけて下さい。

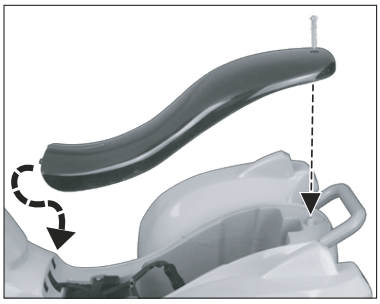

各パーツの組立

5 ①本体の穴に②ハンドルを
通してください。

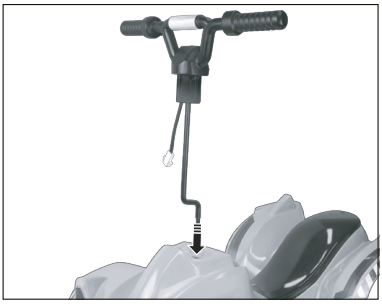

6 フロントアクセルの穴に②ハンドルの
端を通し③ナットを締めてください。

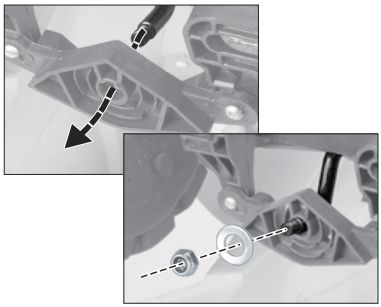

7 ハンドルバーのケーブルをバッテリーに通じるケーブルに接続してください。

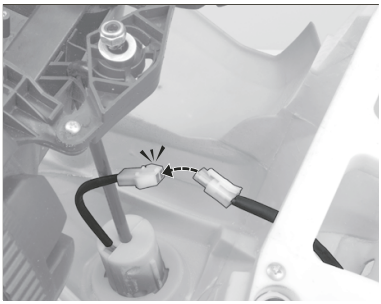

8 ④ネジで⑥バンパーを締めてください。

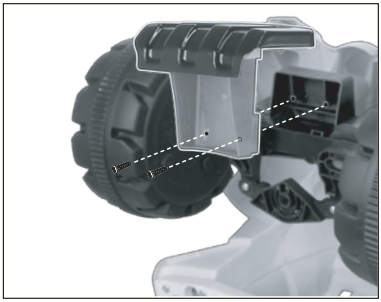

9 ①本体後部の穴に⑤尾翼を差込み④ネジで固定します

10 完成です。

● バッテリー充電

バッテリーを接続したら
付属のアダプターを
本体背面の端子に繋いで
充電してください。

充電完了を示すランプ等は
ありません。充電時間で
判断して下さい。

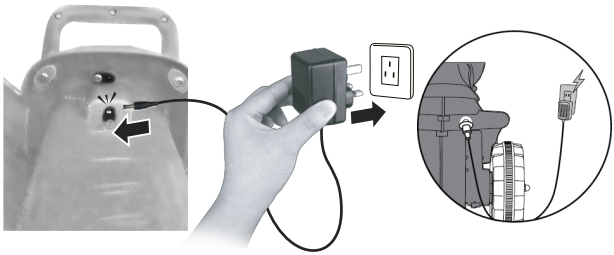

充電に関する警告

◎充電は 8~12 時間行って下さい､1~2時間使用で来ます。20時間以上の充電はお控え下さい。
○充電前には充電器、プラグをチェックして下さい。もし損傷が見つかった場合には修理が完了するまで使用を中止して下さい。修理は専門の業者以外行なわないで下さい。
○充電中バッテリーは熱くなります。もし熱くなりすぎるときは電流が強すぎないか、またはバッテリー内部でショートしていないかチェックして下さい。
○ 車に長期間使用されない場合、十分に充電しておいて下さい。バッテリーの寿命を長持ちさせるために 3カ月に一度は充電して下さい。

操作方法

・電源スイッチをつけてください。
・前進ボタンを押すと前進します。
・止まる時は、前進ボタンを切ってください。

注意: 車が破損するおそれがあるため車が動いているときには電源スイッチをオフにしないで下さい。
停車後に電源スイッチをオフにしてください。

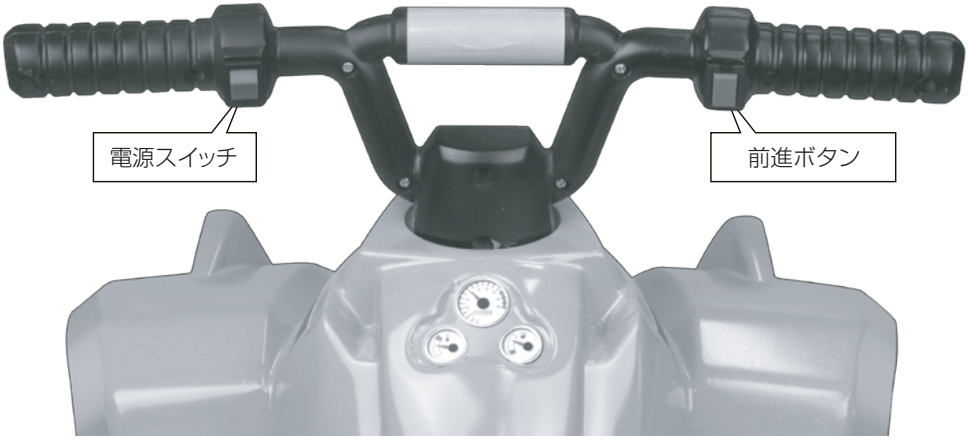

警告

1. 必ず保護者の監視下でご使用下さい。
2. 子供に座席内のバッテリースペースを開けさせないでください。
3. 付属のアダプターは二重絶縁がある Class II 製品です。
4. 付属のアダプターは屋内でのみ使用して下さい。
5. 付属のアダプターは本製品以外には使用しないでください。
6. 子供勝手に使用しないように注意して下さい。

商品詳細

■品番：TR1305　■サイズ：約 70×40×45cm　■重量：約 6.8kg
■耐荷重：30kg　■充電時間：8～12 時間 ※20 時間を超える充電はしないで下さい。
■使用時間：1～2 時間　■材質：ポリプロピレン　■対象年齢：3 歳以上